


LIVRET DE POSE BARDAGE CLAIR VOIE

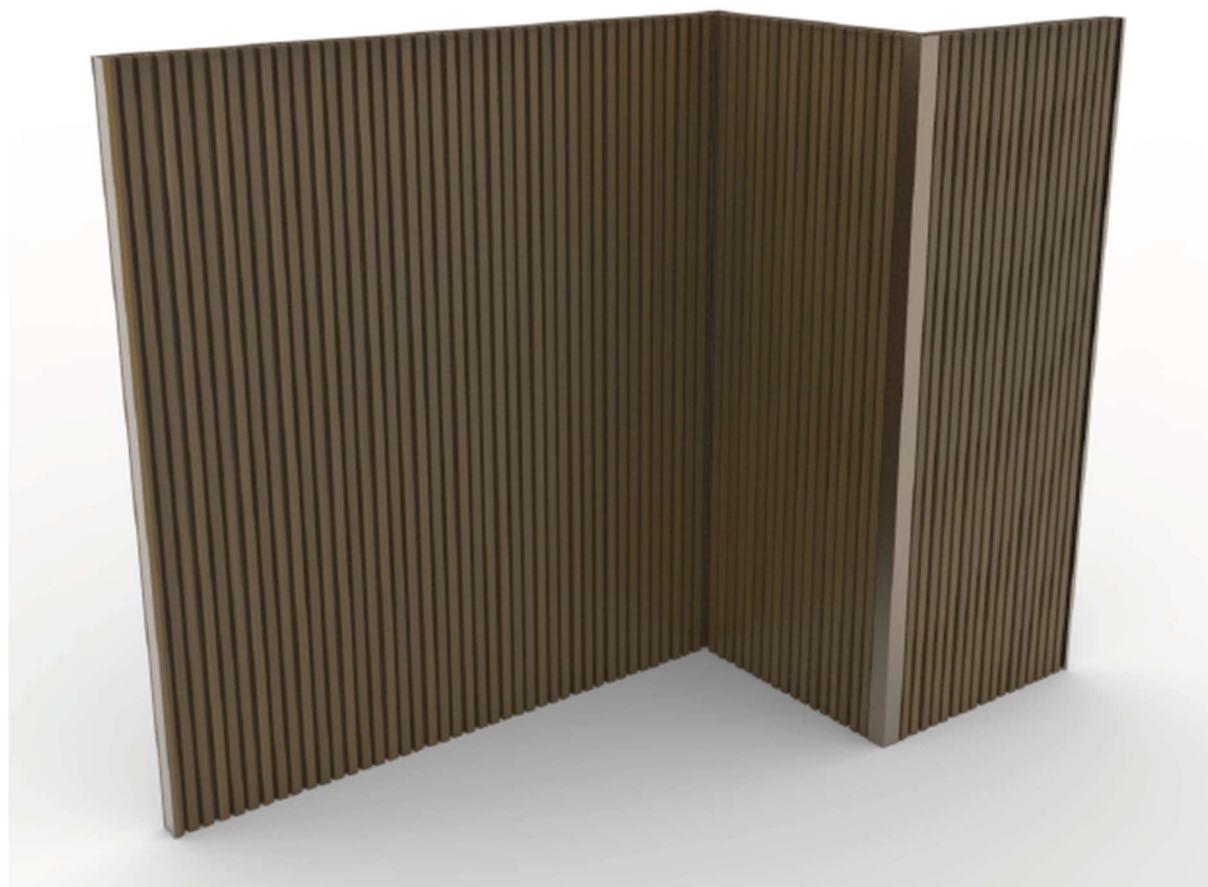

Outils



Crayon



Visseuse



Perceuse



Marteau



Niveau



Scie

Accessoires



Cheilles



Vis inox





Rail Aluminium

Etape 1 :




Fixer horizontalement sur votre façade les rails aluminium avec des chevilles adaptées à votre support.

Respecter un entraxe de 60 cm entre chaque rail ; chaque rail sera fixé tous les 60 à 80cm.

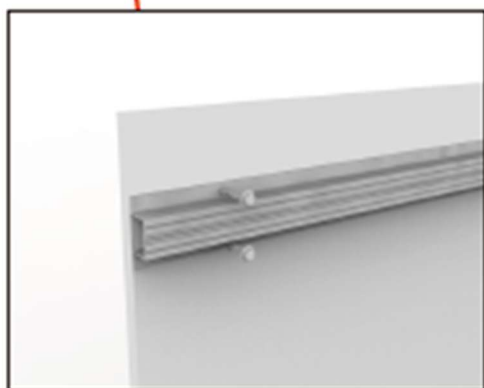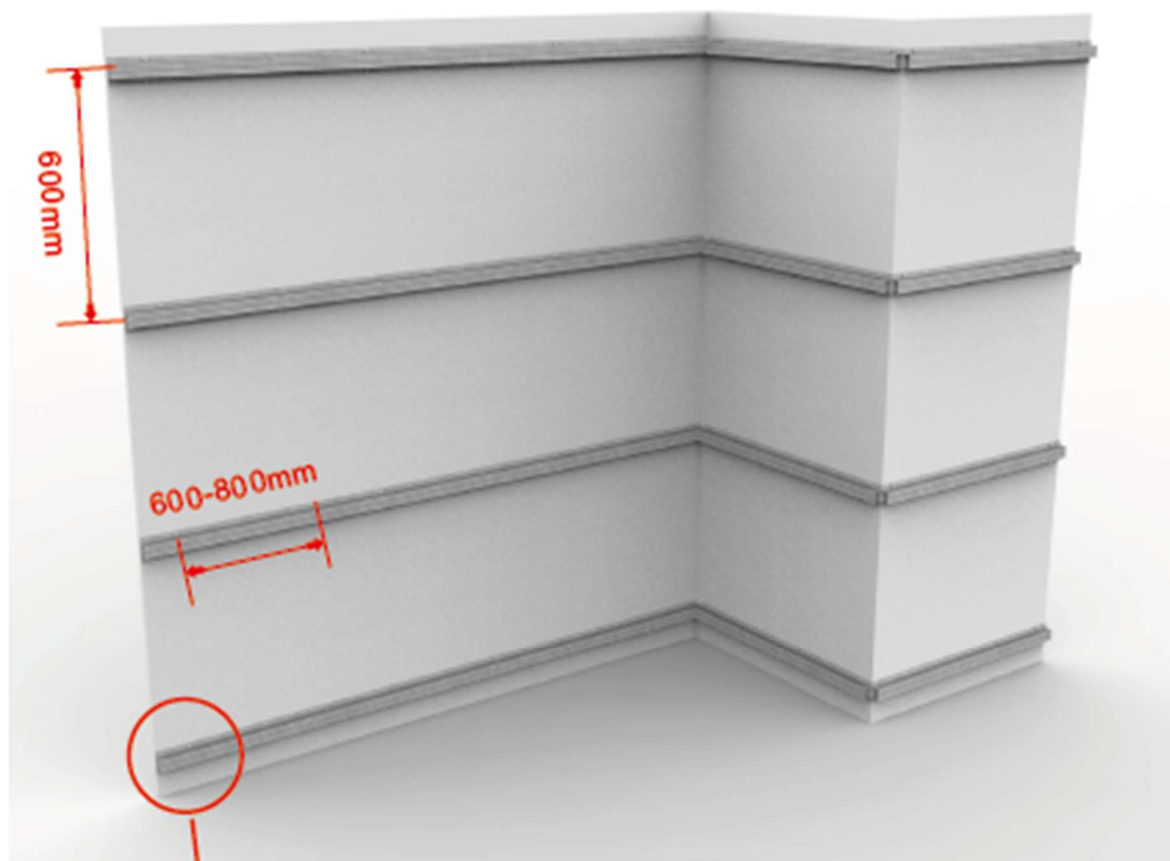

Etape 2 :

Fixer un premier profil pour le départ (vous rapprocher du revendeur pour le choix des différents profils de finitions). Attention à vérifier l'aplomb et le niveau.

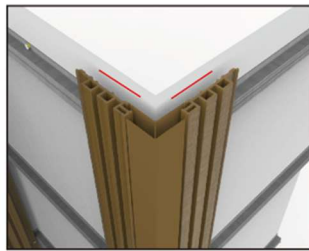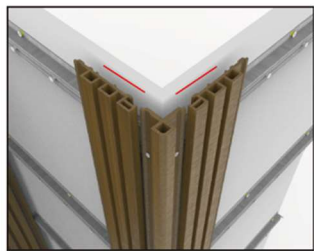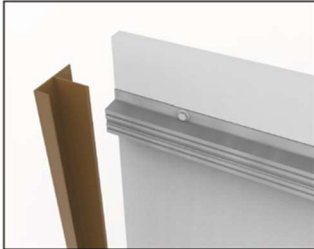


Profil de bord permettant de cacher l'épaisseur du rail.

Profil d'angle composite coupé

Profil d'angle composite

Profil d'angle Aluminium




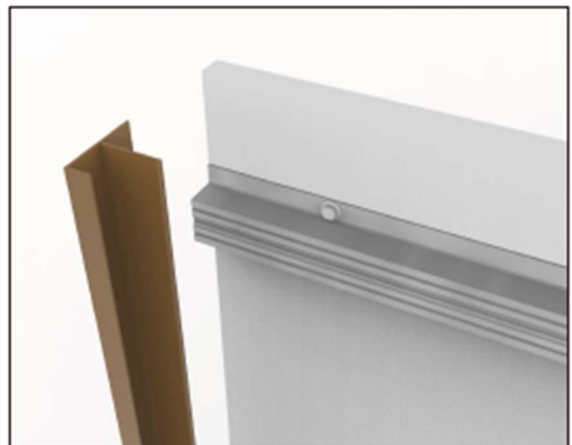


Viser les accessoires sur chaque rail avec des vis adaptées.

Etape 3 :


Installer votre bardage à 1 cm minimum du sol en le vissant sur chaque rail.



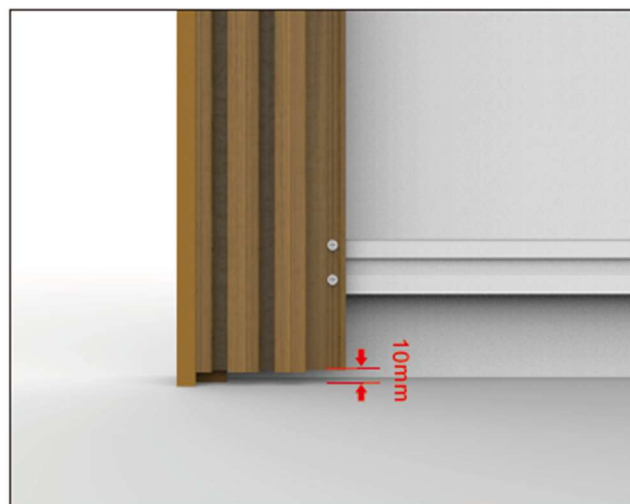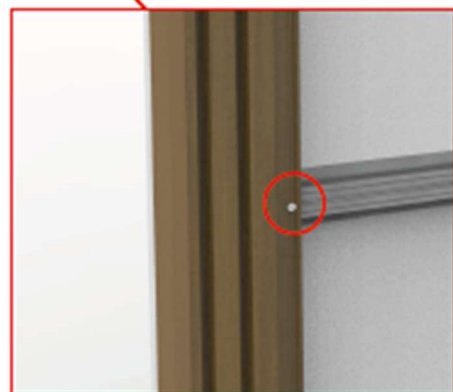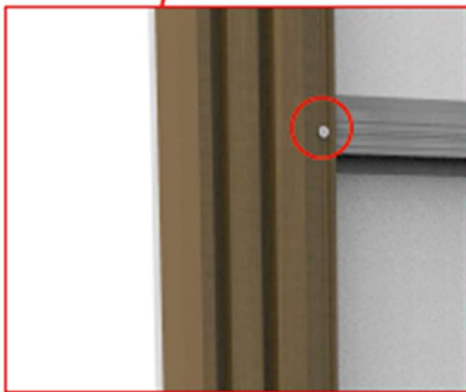
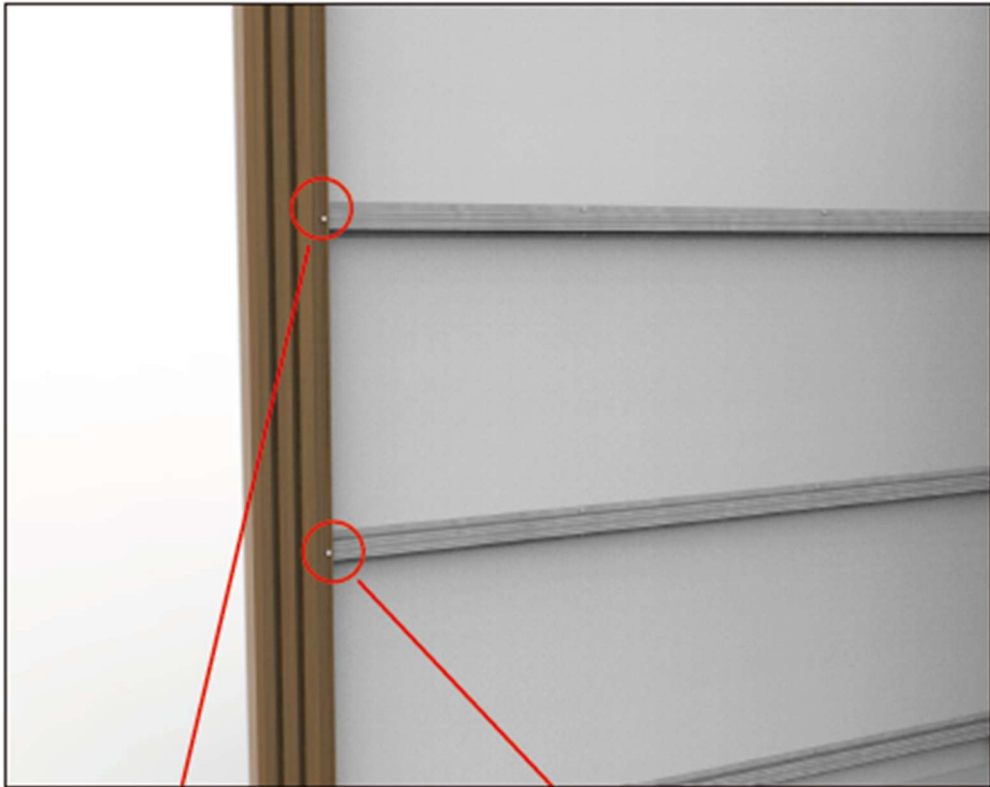


Angles :

Angle composite

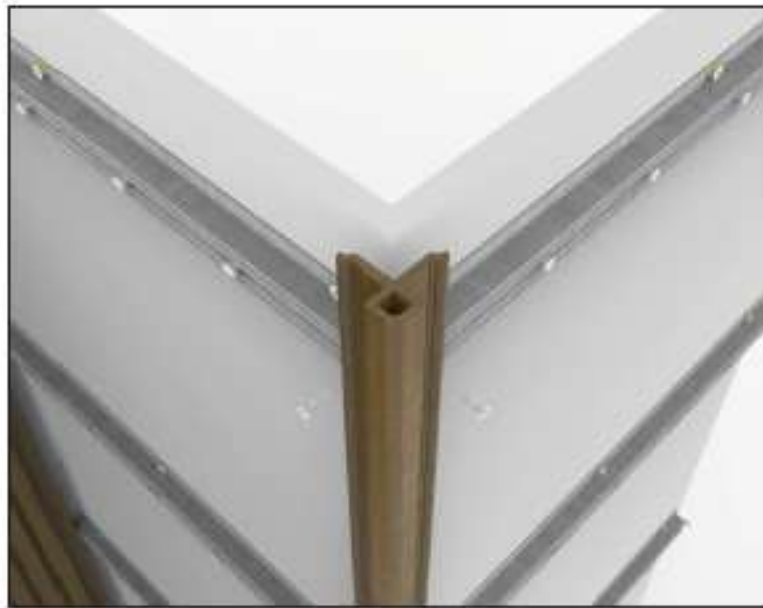




Angle Aluminium

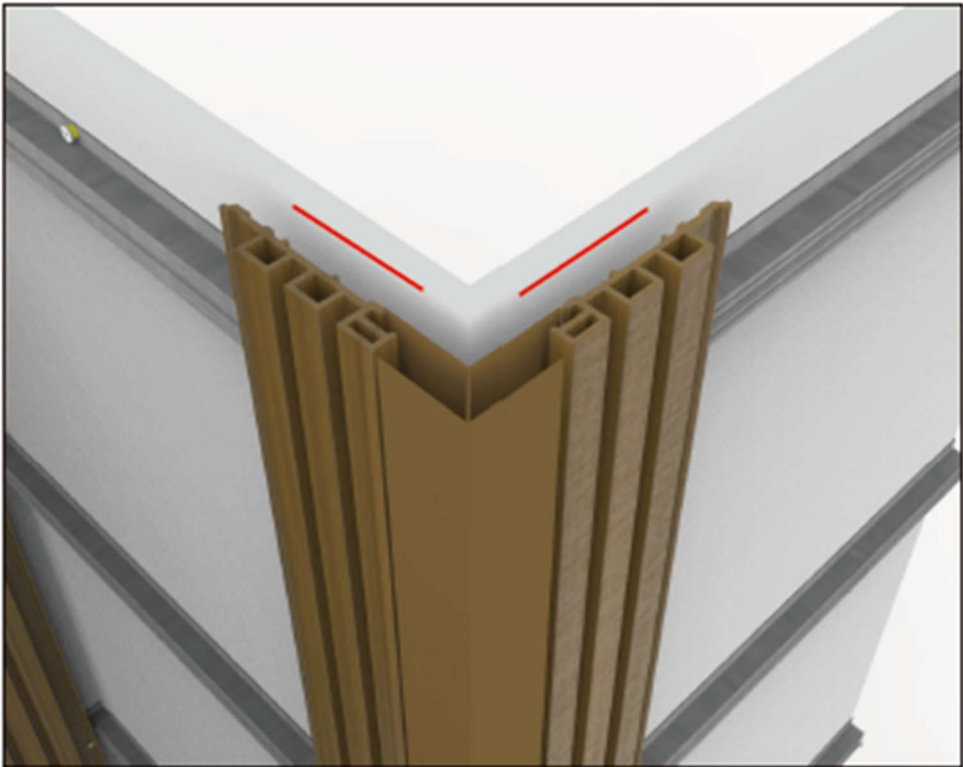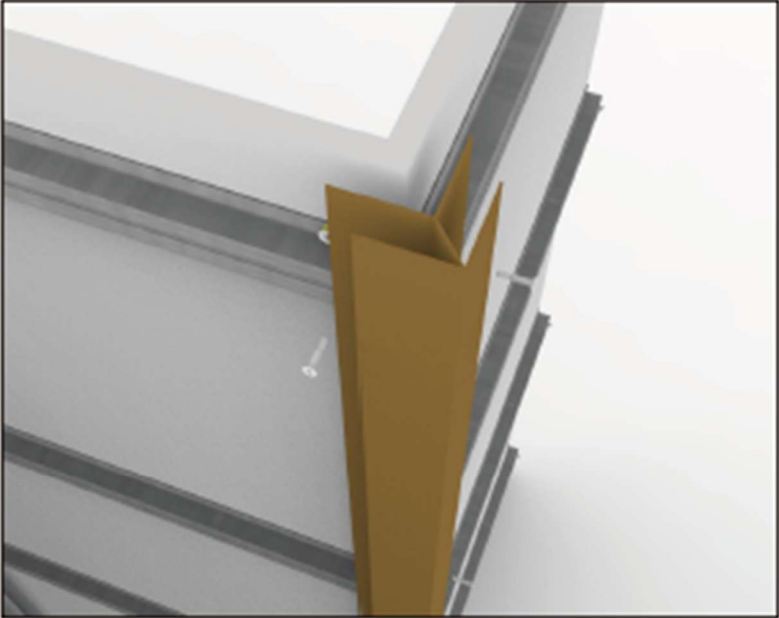

Etape 4 :

Fixer votre profil de bord ou profil de finition

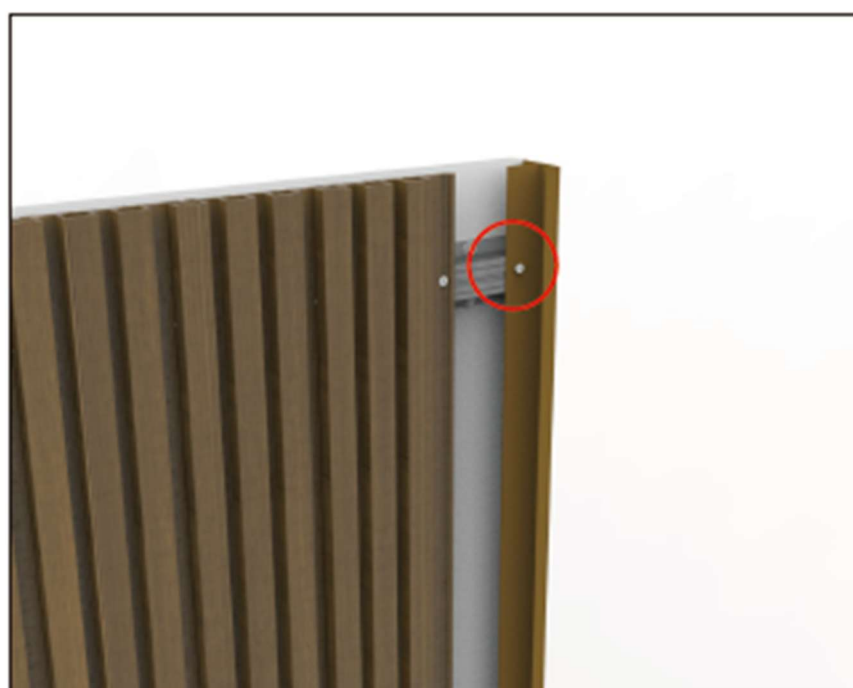

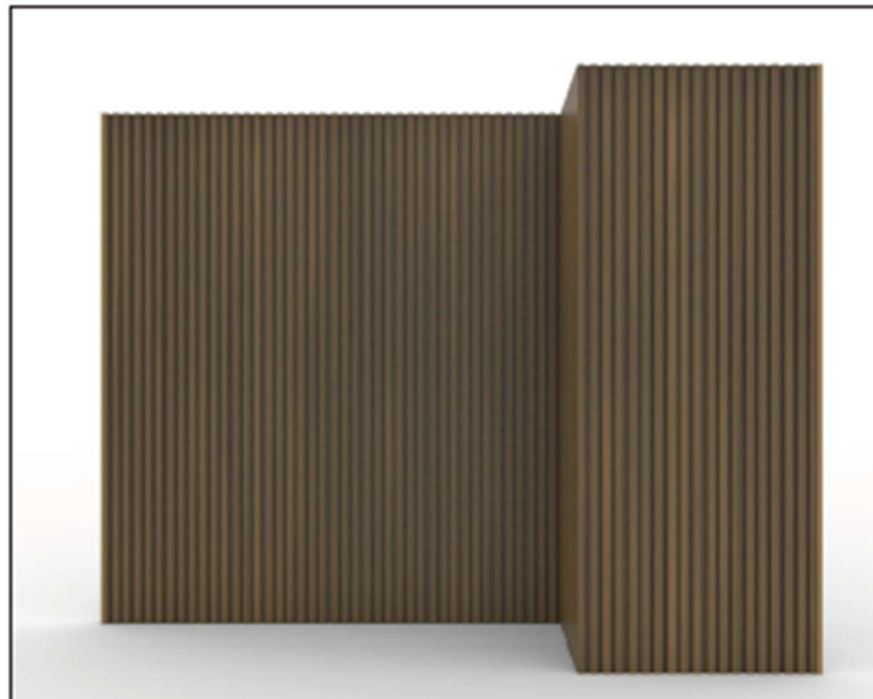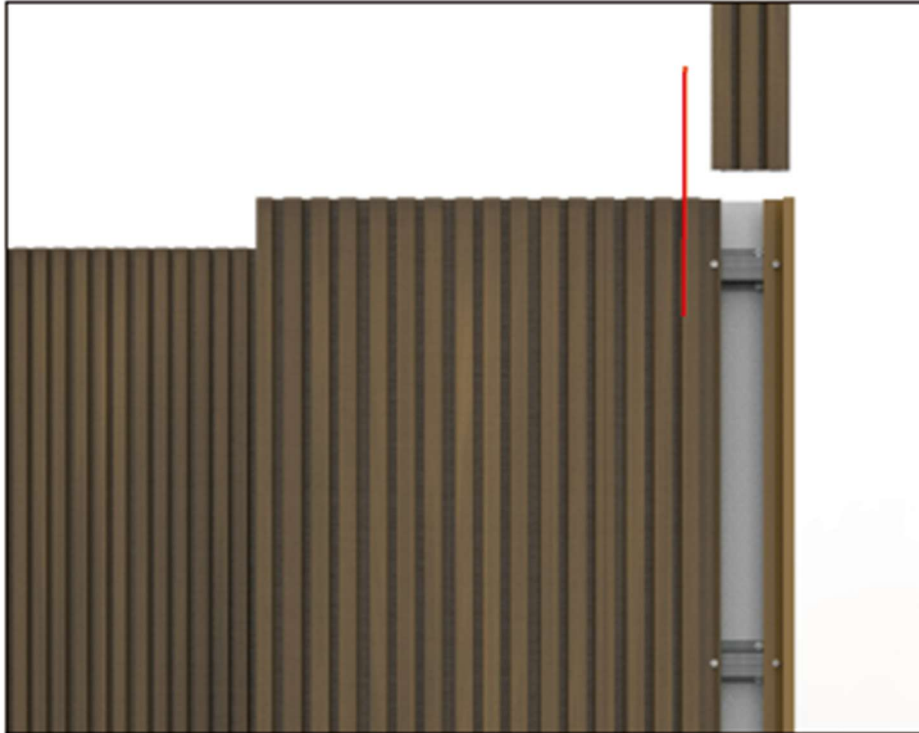

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements :



SASU EBSM33
710 route de la carrière
33760 Martres

Tél : 07 88 50 96 50
contact@bardage-pvc.com
Siret : 980 496 863 RCS Bordeaux